




Regolazione della lunghezza dell'asse QR anteriore

Per motivi di sicurezza, assicurarsi che la regolazione sia corretta!

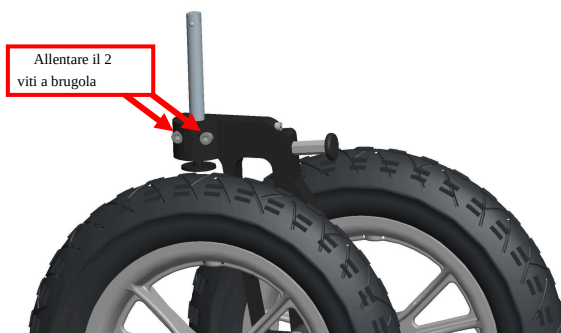

1. Allentare le 2 viti a brugola e spingere l'asse QR verso il basso attraverso la forcella finché non è visibile il dado dell'asse grande.



2. Regolare la lunghezza del perno a sgancio rapido con chiavi da 11 mm e 19 mm. Impedire la rotazione del perno a sgancio rapido tenendolo fermo all'estremità con la chiave da 11 mm. Regolare il dado con la chiave da 19 mm. Se il perno non si blocca nel telaio, è sufficiente avvitare il dado di $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ giro in senso antiorario.
3. Stringere nuovamente le 2 viti della forcella per fissare il perno QR alla forcella e provare ad agganciare la sospensione anteriore al telaio. Verificare che sia completamente bloccata in posizione.

Per qualsiasi domanda, contattare il nostro servizio clienti al numero: +46-8-522 100 50