Manuale: Montaggio del portaborraccia sul Walker 12er taglia S



(1) Luogo di montaggio del portaborraccia (R o L).



(2) Avvolgere la cinghia attorno al tubo del telaio e tirarla attraverso il supporto.



(3) Tirare la cinghia in modo deciso e girare il dado in senso orario per stringere la cinghia.



(4) Tagliare la cinghia in eccesso.



(5) Montare il secondo supporto nello stesso modo.



(6) I due supporti sono montati correttamente sul tubo del telaio.

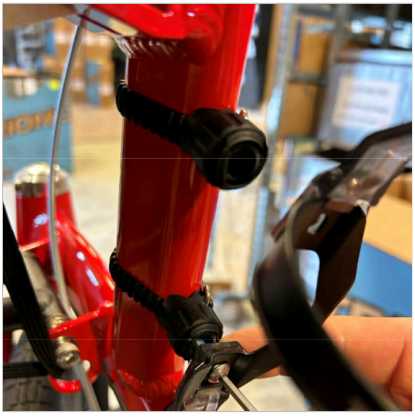

(7) Fissare il portaborraccia con le due viti. L'apertura del portaborraccia deve essere rivolta verso l'esterno.



(8) Il portaborraccia è ora fissato al telaio, la borraccia viene inserita lateralmente e tirata fuori verso l'esterno.